

**beyerdynamic**

# **AMIRON 300**

TRUE WIRELESS OHRHÖRER

DEMONTAGEANLEITUNG ZUR AKKUENTNAHME

— NUR FÜR FACHPERSONAL —

---

1. Einleitung .....	3
2. Hinweise zur Entsorgung gemäß Elektrogerätegesetz ElektroG und WEEE-Richtlinie 2012/19/EU .....	3
3. Akkus / Batterien entsorgen .....	3
4. Entnahme des Akkus .....	3

## 1. Einleitung

Gemäß dem Elektrogerätegesetz ElektroG und der europäischen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU müssen elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer gesondert vom Hausmüll entsorgt werden.

Wird das Gerät mit Batterien/Akkus betrieben, müssen diese vor der Entsorgung aus dem Gerät genommen werden. Sind Batterien/Akkus im Gerät fest eingebaut, muss die Entnahme aus Sicherheitsgründen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Diese Demontageanleitung zeigt auf, wie dabei vorzugehen ist.

## 2. Hinweise zur Entsorgung gemäß Elektrogerätegesetz ElektroG und WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

- ▶ Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer gesondert vom Hausmüll entsorgt werden müssen. 
- ▶ Benutzte Geräte immer gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- ▶ Zur Rücknahme von Altgeräten, Batterien und Akkus stehen kostenfreie Sammelstellen und eine unentgeltliche Rückgabe bei beyerdynamic, sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung zur Verfügung. Die Adressen sind bei der örtlichen Stadt- oder Kommunalverwaltung erhältlich.
- ▶ Händler für Elektronikgeräte sind grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-/Elektronik-Altgeräten verpflichtet. Die Verpflichtung besteht auch bei Vertrieb über Fernkommunikationsmittel.
- ▶ Für weitere Informationen bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt erworben wurde.
- ▶ Für die Löschung personenbezogener Daten auf den Elektro-/Elektronik-Altgeräten, ist der Verbraucher/Endnutzer selbst verantwortlich.

## 3. Akkus / Batterien entsorgen

- ▶ Akkus / Batterien nach Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Produkt entsorgen. Sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Rückgabe ist für Verbraucher/Endnutzer kostenlos. 
- ▶ Vor der Entsorgung die Akkus/Batterien entladen und entnehmen.

## 4. Entnahme des Akkus




- ▶ **Achtung:**  
**Vor der Entnahme Akku entladen. Eine zerstörungsfreie Entnahme des Akkus ist bei diesem Produkt durch den Endnutzer nicht möglich. Aufgrund des Sicherheitsrisikos, darf diese Tätigkeit nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an beyerdynamic oder konsultieren Sie unabhängiges Fachpersonal.**


### Ohrhörer

- ▶ Entladen Sie die Akkus vor der Entsorgung.
- ▶ Nehmen Sie hierfür die Ohrhörer aus dem LadeCase.
- ▶ Ziehen Sie die Ohrpasstücke von den Ohrhörern ab.


- ▶ Schneiden Sie mit einem Messer (Cutter) in der Fuge ein paar Mal um den Ohrhörer herum, bis der Kleber soweit gelöst ist, dass Sie das Gehäuse aufhebeln können.

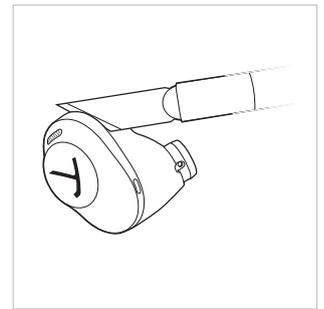


- ▶ Lösen Sie die seitliche Steckverbindung. Zwicken Sie die Köpfe von den drei Plastikstiften ab.

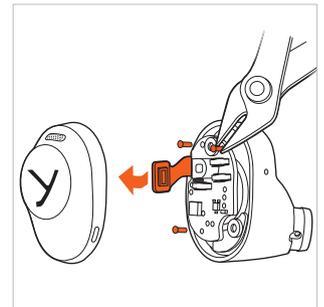

- ▶ Hebeln Sie die Platine ab.

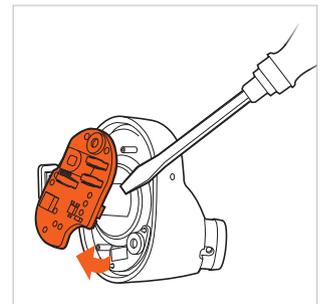


- ▶ Nehmen Sie die Batterie heraus.
- ▶ Trennen Sie **nacheinander** die Batterieverbindungen mit einer Zange/Schere durch. Sobald Sie das erste Kabel durchtrennt haben, isolieren Sie das Ende mit Klebeband. Verfahren Sie mit dem zweiten Kabel genauso. **Vorsicht:** Die durchtrennten Enden ohne Klebeband dürfen sich nicht berühren. Es besteht Kurzschlussgefahr!

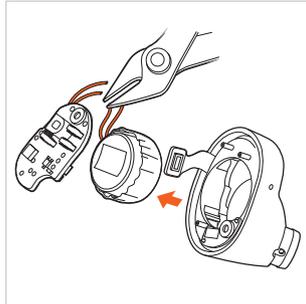


**Ladecase**


- ▶ Entladen Sie vor der Entsorgung den Akku.
- ▶ Klappen Sie den Deckel des Ladegerätes etwas hoch. Fahren Sie mit einem flachen Schraubendreher zwischen Metallgelenk und unterem Gehäuseteil und hebeln Sie den Einsatz hoch.
- ▶ Lösen Sie den Einsatz heraus und nehmen Sie das Gehäuseunterteil ab.

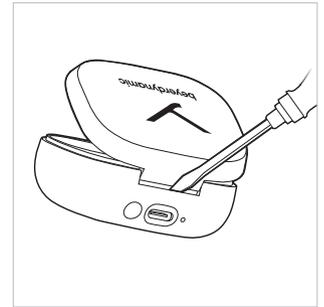


- ▶ Ziehen Sie den Stift am Metallgelenk heraus.

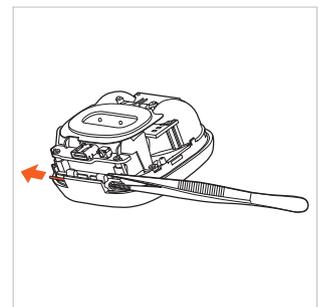


- ▶ Nehmen Sie den Deckel des Ladegerätes ab.

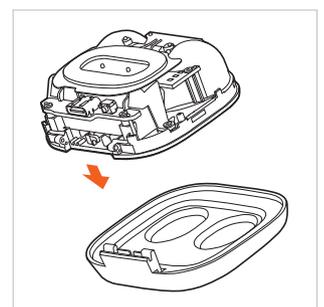

- ▶ Lösen Sie die sechs Schrauben auf der Platine mit einem PH00 Schraubendreher und hebeln Sie den Deckel von der Platine ab.

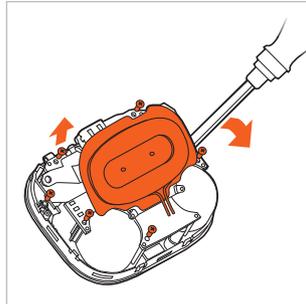

- ▶ Entfernen Sie das Unterteil der Platine.
- ▶ Nehmen Sie die Batterie heraus.
- ▶ Trennen Sie **nacheinander** die Batterieverbindungen mit einer Zange/Schere durch. Sobald Sie das erste Kabel durchtrennt haben, isolieren Sie das Ende mit Klebeband. Verfahren Sie mit den anderen Kabeln genauso.

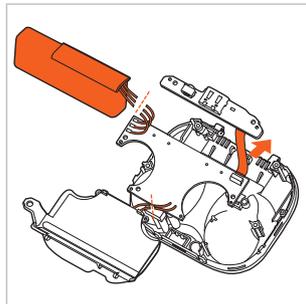

**Vorsicht:** Die durchtrennten Enden ohne Klebeband dürfen sich nicht berühren. Es besteht Kurzschlussgefahr!

**beyerdynamic GmbH & Co. KG**  
Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn / Germany  
Phone +49 7131 617-300 · E-Mail [info@beyerdynamic.com](mailto:info@beyerdynamic.com)  
[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)  
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.