

beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Germania

Telefon +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com

www.beyerdynamic.com

Ghid rapid de utilizare MMX 330 PRO (06.24) • 1001211
Tipărit în Germania • Poate fi modificat fără notificare prealabilă

Vizitați pagina produsului
www.beyerdynamic.com/mmx-330-pro



ÎNTREȚINERE

- Pentru curățare, utilizați o cârpă moale înmuiată în apă.
- Asigurați-vă că nu cade apă în cupe sau traductoare.
- Dacă este necesar, scoateți cu atenție pernuțele pentru urechi și pernuța pentru banda de fixare pe cap pentru a le curăța cu apă și puțin detergent.

AVERTIZARE

- Nu utilizați niciodată produse de curățare cu solvenți!
- Asigurați-vă că pernuțele sunt complet uscate înainte de a fi puse la loc.
- Nu utilizați niciodată un aspirator pentru curățarea căștilor, deoarece acest lucru poate provoca daune ireparabile.



ELIMINARE

- Acest simbol de pe produs, din instrucțiunile de utilizare sau de pe ambalaj înseamnă că dispozitivul trebuie eliminat separat de deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de viață.
- Eliminați întotdeauna echipamentele uzate în conformitate cu reglementările aplicabile.

PENTRU VÂNZĂRI ÎN UE

- Pentru returnarea echipamentelor vechi, există centre de colectare gratuite sau centre de returnare gratuite la beyerdynamic, precum și alte centre de preluare în vederea reutilizării. Adresele sunt disponibile la administrația locală sau municipală.
- În general, distribuitorii de echipamente electronice sunt obligați să preia gratuit deșeurile de echipamente electrice/electronice. Aceasta obligație este valabilă și în cazul vânzărilor online.
- Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul.



beyerdynamic

MMX 330 PRO
GHID RAPID DE UTILIZARE


VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES CELEBRELE NOASTRE CĂȘTI DE GAMING

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul.

Dacă întâmpinați probleme de natură tehnică în timpul utilizării căștilor sau aveți nevoie de îndrumări suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pentru întrebări frecvente la support.beyerdynamic.com

ACCESORII FURNIZATE

- 1 x cablu PC, 2,5 m cu 2 conectori jack de 3,5 mm
- 1 x Adaptor pentru console


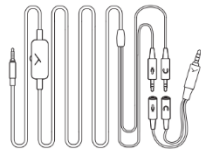


CUM SE CONECTEAZĂ CABLUL

Conectați conectorul jack cu 5 pini al cablului la cupă răsucindu-l ușor. (În cazul în care căștile nu funcționează, scoateți cablul și împingeți ferm conectorul jack din nou în priză răsucindu-l ușor.)

CUM SE ÎNLOCUIESC PERNUȚELE PENTRU URECHI


1. Utilizați vârfurile degetelor pentru a trage pernuța din cupă.
2. Introduceți marginea de plastic a pernuței în canelura cupei și rotiți pernuța în sensul acelor de ceasornic până când este complet fixată.
3. Rotiți pernuța introdusă de câteva ori.

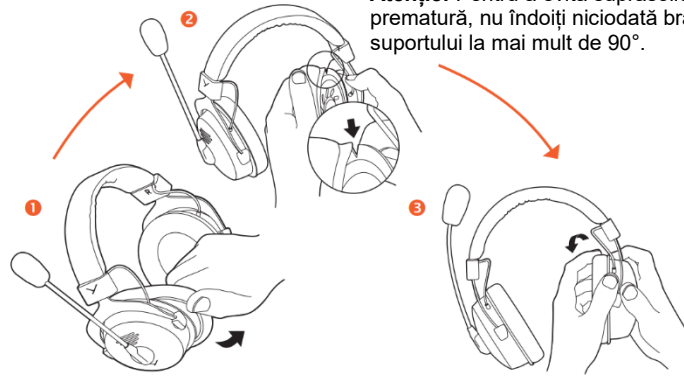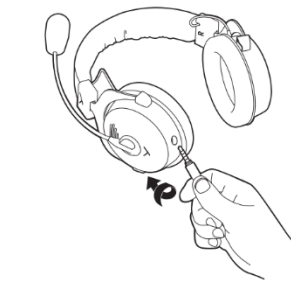

CUM SE REGLEAZĂ BRAȚUL MICROFONULUI

Pentru a poziționa microfonul după cum este necesar, rotiți suportul acestuia (nu brațul flexibil!). Așezați microfonul la aproximativ 2 cm în fața gurii, îndoiind cu atenție brațul flexibil.

Atenție: Pentru a evita suprasolicitarea și uzura prematură, nu îndoiți niciodată brațul flexibil al suportului la mai mult de 90°.

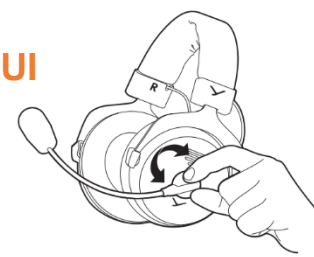

CUM SE ÎNLOCUIEȘTE PERNUȚA PENTRU BANDA DE FIXARE PE CAP

1. Deschideți capsele benzii de fixare pe cap și scoateți pernuța.
2. Puneți pernuța nouă în jurul benzii de fixare pe cap și a cablului de conectare.
3. Închideți capsele.

CUM SĂ VĂ CONECTAȚI LA O CONSOLĂ DE JOCURI

Consolele, spre deosebire de PC-urile de jocuri, utilizează un singur conector de 3,5 mm. Conectați adaptorul furnizat și cablul, așa cum este ilustrat.

