

beyerdynamic

MMX 150 wireless

GAMING HEADSET

Demontageanleitung zur Akkuentnahme

— NUR FÜR FACHPERSONAL —

1. Einleitung.....	3
2. Hinweise für Deutschland zur Entsorgung gemäß Elektrogerätegesetz ElektroG	3
3. Akkus entsorgen	3
4. Entnahme des Akkus	3

1. Einleitung

Gemäß dem Elektrogerätegesetz ElektroG und der europäischen WEEE-Richtlinie 2012/19/EU müssen elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer gesondert vom Hausmüll entsorgt werden.

Wird das Gerät mit Batterien/Akkus betrieben, müssen diese vor der Entsorgung aus dem Gerät genommen werden. Sind Batterien/Akkus im Gerät fest eingebaut, muss die Entnahme aus Sicherheitsgründen durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Diese Demontageanleitung zeigt auf, wie dabei vorzugehen ist.

2. Hinweise zur Entsorgung gemäß Elektrogerätegesetz ElektroG und WEEE-Richtlinie 2012/19/EU



- ▶ Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer gesondert vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- ▶ Benutzte Geräte immer gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- ▶ Zur Rücknahme von Altgeräten, Batterien und Akkus stehen kostenfreie Sammelstellen und eine unentgeltliche Rückgabe bei beyerdynamic, sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung zur Verfügung. Die Adressen sind bei der örtlichen Stadt- oder Kommunalverwaltung erhältlich.
- ▶ Händler für Elektronikgeräte sind grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-/Elektronik-Altgeräten verpflichtet. Die Verpflichtung besteht auch bei Vertrieb über Fernkommunikationsmittel.
- ▶ Für weitere Informationen bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt erworben wurde.
- ▶ Für die Löschung personenbezogener Daten auf den Elektro-/Elektronik-Altgeräten, ist der Verbraucher/Endnutzer selbst verantwortlich.

3. Akkus / Batterien entsorgen




- ▶ Akkus / Batterien nach Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Produkt entsorgen. Sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Rückgabe ist für Verbraucher/Endnutzer kostenlos.
- ▶ Vor der Entsorgung die Akkus/Batterien entladen und entnehmen.

4. Entnahme des Akkus




- ▶ **Achtung:** Vor der Entnahme Akku entladen. Eine zerstörungsfreie Entnahme des Akkus ist bei diesem Produkt durch den Endnutzer nicht möglich. Aufgrund des Sicherheitsrisikos, darf diese Tätigkeit nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an beyerdynamic oder konsultieren Sie unabhängiges Fachpersonal.


- ▶ Vor der Entsorgung Akku entladen.
- ▶ Nehmen Sie das Ohrpolster von der **rechten (R)** Gehäuseschale ab, indem Sie das Ohrpolster entgegen des Uhrzeigersinns drehen.

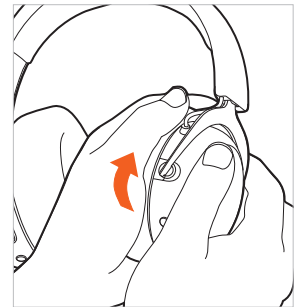

- ▶ Lösen Sie die drei Schrauben der Schallwand auf der **rechten** Gehäuseschale mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (PH0X40) und nehmen Sie die Schallwand ab.

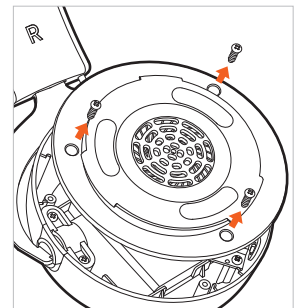

- ▶ Trennen Sie **nacheinander** die Batterieverbindungen mit einer Zange/Schere durch. Sobald die das erste Kabel durchtrennt haben, isolieren Sie die Enden mit Klebeband. Verfahren Sie mit den anderen drei Kabeln genauso. **Vorsicht:** Die durchtrennten Enden ohne Klebeband dürfen sich nicht berühren. Es besteht Kurzschlussgefahr!

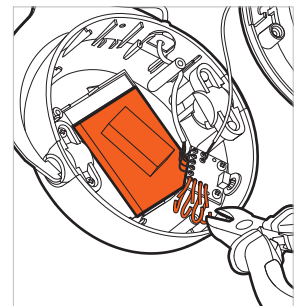


- ▶ Hebeln Sie mit einem geeigneten flachen Werkzeug den Akku hoch und nehmen Sie ihn heraus.

Achtung:

Der Akku ist mit doppel-seitigem Klebeband am Gehäuse befestigt, um Vibrationen zu vermeiden. Es ist daher etwas Kraftaufwand nötig, um den Akku zu entfernen.

Achten Sie darauf, dass der Akku nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn entfernen.

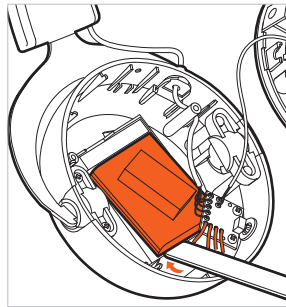

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 · E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.